
## Manual del Usuario

# **CRAFTSMAN®**

# SIERRA RECORTADORA A BATERIA DE **5-1/2 pulg., 18 VOLTIOS**

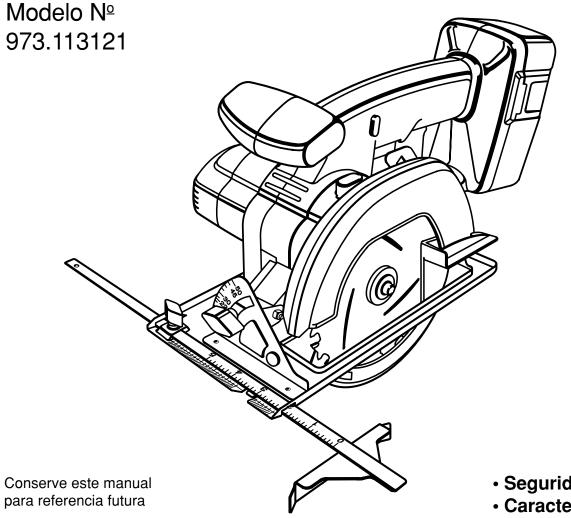

**ATENCION:** Lea cuidadosamente todas las Reglas de Seguridad y las Instrucciones antes de usar esta herramienta.

Seguridad

- Características
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Lista de Repuestos

Nº de teléfono de ayuda a los clientes: 1-800-932-3188

Sears, Roebuck and Co., 3333 Beverly Rd. Hoffman Estates, IL 60179 USA Visite la página Web de Craftsman: www.sears.com/craftsman



## **TABLA DE MATERIAS**

	Tabla de materias	2
	Garantía e Introducción	2
•	Reglas para Funcionamiento Seguro	4 4
	Especificaciones del Producto y Desempaque	
	Accesorios	
	Características	7-8
	Funcionamiento	9-17
	Mantenimiento	18
	Desmontaje del Bloque de Baterías y Preparación para el Reciclaje	18
	Vista Esquemática y Lista de Repuestos	20-21
	Pedidos de Repuestos / Servicio	22
A	Este símbolo le indica importantes reglas de seguridad. ¡Significa atención! E	≣xiste

## **GARANTIA**

#### GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO DE LA SIERRA RECORTADORA A BATERIA CRAFTSMAN

Si esta Sierra Recortadora a Batería **CRAFTSMAN** no le proporciona completa satisfacción a partir de un año desde la fecha de compra, **DEVUELVALO AL ALMACEN SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS** y Sears la reparará gratuitamente.

Si este Sierra Recortadora a Batería **CRAFTSMAN** se usa para propósitos comerciales o de alquiler, esta grantía es válida solamente durante 90 dias desde la fecha de compra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede además tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., DEPT. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

#### INTRODUCCION

Su sierra recortadora tiene muchas características que contribuyen a facilitar y hacer más agradable su trabajo. Se ha dado prioridad máxima a la seguridad, rendimiento y dependabilidad en el diseño de esta sierra recortadora por lo cual es fácil de mantener y operar.



ATENCION: Lea cuidadosamente todo este manual antes de usar su nueva sierra recortadora. Preste mucha atención a las Reglas para Funcionamiento Seguro así como a las Advertencias y Avisos. Si usted utiliza la sierra recortadora debidamente y solamente para el propósito que ha sido diseñada, usted disfrutará de muchos años de servicio seguro.



#### **ADVERTENCIA:**



La utilización de cualquier herramienta mecánica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta mecánica, siempre use sus lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral, disponible en los Almacenes Sears. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

## **REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO**

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

## SIMBOLO SIGNIFICADO



#### SIMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD:

Indica atención, advertencia o peligro. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.



**PELIGRO:** Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



**ADVERTENCIA:** Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



**ATENCION:** Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.

**NOTA:** Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.



ATENCION: No intente hacer funcionar esta herramienta sin antes haber leído y comprendido bien todas las instrucciones, las reglas de seguridad, etc. indicadas en este manual. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar accidentes, incendio, choque eléctrico o lesiones personales graves. Conserve el manual del usuario y estúdielo frecuentemente para poder utilizar el equipo con seguridad y poder comunicar las instrucciones apropiadas a otras personas que utilicen esta herramienta.

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- CONOZCA SU HERRAMIENTA MECANICA. Lea cuidadosamente el manual del usuario. Aprenda sus aplicaciones y limitaciones así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con esta herramienta.
- PROTEJASE CONTRA CHOQUE ELECTRICO evitando contacto del cuerpo con las superficies puestas a tierra. Por ejemplo: las cajas de las tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores.
- MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA. Los lugares y bancos de trabajo desordenados invitan a los accidentes.
- EVITE TODOS LOS AMBIENTES PELIGROSOS.

  No use su herramienta mecánica donde haya humedad, en lugares mojados o donde esté expuesta a la lluvia. Mantenga el lugar de trabajo bien iluminado.
- MANTENGA A LOS NIÑOS Y A LOS ESPECTADORES ALEJADOS. Todos los espectadores deben usar lentes de seguridad y ser mantenidos a una distancia prudente del área de trabajo. No deje que los espectadores toquen la herramienta o el cordón de extensión.

- ALMACENAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE NO SE USAN. Cuando no están en uso las herramientas deben ser guardadas en un lugar seco, alto o bajo llave - fuera del alcance de los niños.
- NO FUERCE LA HERRAMIENTA. El trabajo quedará hecho mejor y de manera más segura si la herramienta trabaja a la velocidad para la cual fué diseñada.
- USE LA HERRAMIENTA CORRECTA. No fuerce a una herramienta o a un accesorio pequeño que haga el trabajo de una herramienta de servicio pesado. No use la herramienta para propósitos que no ha sido diseñada. Por ejemplo, no use una sierra circular para cortar troncos o ramas de árboles.
- USE VESTIMENTA ADECUADA. No use ropa o joyas sueltas, pues pueden quedar atrapadas en las piezas móviles de la herramienta y causar lesión personal. Se recomienda usar guantes de goma y calzado antirresbaladizo cuando se trabaja al aire libre. También, protéjase el cabello largo y sujételo a fin de evitar que quede atrapado en los respiraderos cercanos.
- USE SIEMPRE LENTES PROTECTORES. Los anteojos regulares tienen solamente lentes resistentes al impacto; ellos NO son lentes de seguridad.
- PROTEJA SUS PULMONES. Utilice una máscara contra el polvo si el trabajo va a despedir mucho polvo.
- PROTEJA SU AUDICION. Utilice protección para los oídos durante períodos prolongados de funcionamiento.
- SUJETE EL TRABAJO. Use mordazas o un tornillo de banco para sujetar el trabajo. Es más seguro que usar su mano y le deja ambas manos libres para utilizar la herramienta.

## REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO (Continuación)

- NO USE LA HERRAMIENTA A UNA DISTANCIA DEMASIADO ALEJADA. Mantenga siempre un buen equilibrio y una posición firme. No la utilice estando en una escalera o en un apoyo inestable.
- MANTENGA BIEN CUIDADAS LAS HERRAMIENTAS. Mantenga las herramientas afiladas en todo momento y limpias para un rendimiento mejor y más seguro. Siga las instrucciones de lubricación y de cambio de accesorios.
- SAQUE LAS LLAVES DE AJUSTE Y LLAVES INGLESAS. Acostúmbrese a verificar si se han sacado todas las llaves de la herramienta antes de ponerla en marcha.
- NUNCA USE EN UNA ATMOSFERA EXPLOSIVA. Las chispas normales del motor pueden hacer explotar los líquidos, vapores o gases inflamables.
- MANTENGA LAS MANIJAS SECAS, LIMPIAS Y SIN ACEITE NI GRASA. Siempre use un paño limpio para efectuar la limpieza. Nunca use líquido de frenos, gasolina, productos a base de petróleo o solventes para limpiar su herramienta.
- MANTENGASE ALERTA. Ponga atención a lo que está haciendo y use sentido común. No haga funcionar la herramienta cuando esté cansado. No se apresure.
- INSPECCION DE PIEZAS DAÑADAS. Antes de seguir utilizando la herramienta, inspeccione para determinar si algún protector o cualquier pieza que esté dañada funcionará debidamente. Verifique el alineamiento de las piezas móviles, si están atascadas o si hay rotura de piezas, revise además el montaje y cualquier otro estado que pueda afectar su funcionamiento. Si se daña un protector o cualquier otra pieza debe ser reparada o reemplazada por un centro de servicio autorizado a menos que se indique en otro lugar en este manual del usuario.
- NO USE LA HERRAMIENTA SI EL INTERRUPTOR NO FUNCIONA DEBIDAMENTE. Haga reemplazar el interruptor defectuoso por un centro de servicio autorizado.
- DROGAS, ALCOHOL, MEDICAMENTOS. No haga funcionar esta herramienta cuando esté bajo la influencia de drogas, alcohol o haya tomado medicina.
- SI CORTA A TRAVES DE CABLEADO ELECTRICO EN PAREDES Y PISOS PUEDE CAUSAR QUE LA HOJA Y LAS PIEZAS METALICAS QUEDEN CON CORRIENTE. No toque las piezas metálicas cuando corte en una pared y pisos; sujete solamente la(s) manija(s) aislada(s) provista(s) de la herramienta. Asegúrese de que no haya cableado eléctrico escondido, tuberías del agua ni riesgos mecánicos en el trayecto de la hoja cuando esté cortando en una pared o piso.
- INSPECCIONE y saque todos los clavos de la madera antes de cortarla.

#### REGLAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA HERRAMIENTAS A BATERIA

- Las herramientas a batería no deben ser enchufadas en un tomacorriente eléctrico, por lo tanto siempre están listas para ser usadas. Esté atento a los posibles peligros cuando transporte su herramienta a batería, cuando ha ce ajustes a la sierra o cuando cambie accesorios.
- USE SOLAMENTE EL CARGADOR QUE SE SUMINISTRA CON LA HERRAMIENTA A BATERIA. No utilice ningún otro cargador. Si usa otro puede hacer explotar la batería causando alguna lesión seria.
- NO COLOQUE LAS HERRAMIENTAS A BATERIA O SUS BATERIAS CERCA DEL FUEGO O DE UNA FUENTE DE CALOR. Se puede producir una explosión.
- NO CARGUE LA HERRAMIENTA A BATERIA EN UN LUGAR HUMEDO.
- Su herramienta a batería debe ser cargada en un lugar donde la temperatura sea superior a 10° C (50° F) pero inferior a 37° C (100° F).
- Bajo condiciones de uso o temperatura extrema, puede ocurrir escape de líquido en la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón, luego neutralice con jugo de limón o vinagre. Si entra líquido a sus ojos, lávelos con agua limpia durante 10 minutos, luego busque atención médica inmediata.
- Si transporta su herramienta a batería en un costado, asegúrese de que no esté funcionando y que su dedo no está en el gatillo. Evite la puesta en marcha accidental.
- ASEGURE EL TRABAJO antes de poner en marcha la herramienta. NUNCA sujete el trabajo en su mano sobre sus piernas.
- CUANDO EFECTUE MANTENIMIENTO USE SOLAMENTE REPUESTOS CRAFTSMAN AUTENTICOS.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

- CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes sobre el cargador de la batería, número de artículo 9 11059 (981831-002).
- Antes de usar el cargador de la batería, lea todas las instrucciones y advertencias indicadas en este manual, en el cargador de la batería y en la herramienta que es alimentada por el cargador.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión, cargue solamente baterías recargables de níquel y cadmio. Otros tipos de baterías pueden explotar causando lesión personal y daño.
- No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
- El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de la batería, puede resultar en un riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión a otras personas.

#### REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO (Continuación)

- Para reducir el riesgo de daño al cuerpo del cargador y al cordón, cuando desconecte el cargador tire del cuerpo del cargador en vez que del cordón.
- Asegúrese de que el cordón quede situado de manera que no vaya a pisarlo o a tropezar en él o que de otra manera vaya a ser dañado.
- No debe usarse un cordón de extensión a menos que sea absolutamente necesario. El uso de cordones de extensión inadecuados puede resultar en riesgo de incendio y de choque eléctrico. Si se debe usar un cordón de extensión, asegúrese de que:
  - Las clavijas del enchufe del cordón de extensión son iguales en número, tamaño y forma a las del cargador.
  - El cordón de extensión está debidamente cableado y en buen estado; y
  - c. El calibre del cable es suficiente para el amperaje nominal CA del cargador, según se especifica a continuación:

Largo del Cordón (Pies) 25 50 100 Tamaño del Cordón (AWG) 16 16 **Nota:** AWG = American Wire Gage

- NO HAGA FUNCIONAR EL CARGADOR SI EL CORDON O EL ENCHUFE ESTAN DAÑADOS. Si están dañados, hágalos reemplazar inmediatamente por un electricista calificado.
- No haga funcionar el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o si se ha dañado de alguna manera. Llévelo a un técnico calificado.
- No desarme el cargador; llévelo a un técnico calificado cuando necesite servicio o reparación. El rearmado incorrecto puede resultar en un riesgo de choque eléctrico o incendio.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de efectuar cualquier mantenimiento o limpieza. Al apagar los controles no se reducirá este riesgo.
- No use el cargador a la intemperie.
- Desconecte el cargador de la fuente de energía cuando no esté en uso.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LAS SIERRAS RECORTADORAS

■ MANTENGA LOS PROTECTORES EN SU LUGAR Y EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

Nunca acuñe o sujete el protector inferior de la hoja para que quede abierto. Revise el funcionamiento del protector inferior de la hoja antes de cada uso. No use la herramienta si el protector inferior de la hoja no cierra debidamente sobre la hoja de la sierra.

A

**ADVERTENCIA:** Si la sierra se cae, el protector inferior de la hoja o el tope pueden doblarse, impidiendo que el protector se cierre bien.


Si el protector inferior de la hoja o el tope se doblan o dañan, reemplácelos antes de volver a usar.

- MANTENGA LAS HOJAS LIMPIAS Y AFILADAS. Las hojas afiladas reducen a un mínimo la pérdida de velocidad y el retroceso.
- MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DEL AREA DE CORTE. Mantenga las manos alejadas de las hojas. No pase las manos por debajo del trabajo, ni alrededor o sobre la hoja cuando ésta está girando. No intente sacar material cortado cuando la hoja está en movimiento.

A

**ADVERTENCIA:** Despues de apagar la herramienta, la hoja continúa girando libremente.

- USE LA GUIA DE CORTE AL HILO. Cuando está haciendo cortes al hilo, use siempre una regla o una guía de corte al hilo.
- APOYE LOS PANELES GRANDES. Para disminuir el riesgo de que la hoja pellizque la madera y se produzca retroceso, siempre apoye los paneles grandes como se muestra en la Figura 11, Página 12. Cuando la operación de corte requiere que sea necesario descansar la sierra en la madera, la sierra debe descansar en la porción más grande de la madera y cortar el pedazo más chico.
- **■** PROTECTOR INFERIOR DE LA HOJA.

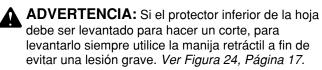

- PROTEJASE CONTRA EL RETROCESO. El retroceso ocurre cuando la sierra se detiene rápidamente y es lanzada para atrás hacia el operador. Suelte el interruptor inmediatamente si la hoja se atasca o detiene. No saque la sierra de la pieza de trabajo durante un corte cuando la hoja esté girando. Ver Páginas 12 y 13.
- ANTES DE HACER UN CORTE, ASEGURESE DE QUE LOS AJUSTES DE PROFUNDIDAD Y DE INGLETE ESTEN BIEN APRETADOS.
- USE SOLAMENTE LAS HOJAS CORRECTAS. No use hojas con orificios de tamaño incorrecto. Nunca use arandelas o pernos de hojas que estén defectuosos o sean incorrectos. El tamaño máximo de hoja para esta sierra es de 5-1/2 pulgadas.
- NUNCA TOQUE LA HOJA u otras piezas móviles durante el uso.
- NUNCA ponga en marcha una sierra cuando la hoja este tocando la pieza que va a cortar.
- **NUNCA** deposite la herramienta antes de que sus piezas móviles hayan dejado de girar completamente.
- CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Consulte estas instrucciones frecuentemente y úselas para instruir a otros sobre el uso de esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona entregue también las instrucciones.



**ADVERTENCIA:** El polvo creado por el lijado mecánico, aserrado, rectificado, taladrado y otras actividades empleadas en construcción contiene productos químicos que se sabe causan cáncer, defectos congénitos u otros daños al sistema reproductor. Algunos de estos productos químicos son:

- plomo proveniente de pinturas a base de plomo
- sílice cristalizada de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería y,
- arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo de exposición a estos productos varía dependiendo de cuan a menudo usted hace este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje en lugares bien ventilados y utilice equipo de seguridad aprobado, tal como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

## **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Diámetro de la Hoja	5-1/2 pulg. (140 mm)	Velocidad sin Carga	4.000 RPM
Eje de la Hoja	3/8 pulg. (10 mm)	Motor	18 Voltios CC
Profundidad del		Velocidad de Carga	1 Hora
Forte en Bisel a 0° 1-9/16 pulg.	1-9/16 pulg. (40 mm)	Potencia Nominal	
Profundidad del		del Cargador	120 Voltios, 60 Hz, CA
Corte en Bisel a 45°	1-1/8 pulg. (29 mm)		

## **DESEMPAQUE**

Su sierra recortadora se envió completamente armada a excepción de la hoja. Inspecciónela cuidadosamente para asegurarse de que no se hayan producido roturas o daño durante el envío. Si hay partes dañadas o faltantes, llame a su Almacén Sears más cercano para obtener piezas de repuesto antes que intente utilizar la sierra. También se incluye una hoja, una llave de la hoja y este Manual del Usuario.



**ADVERTENCIA:** Si falta cualquiera de las piezas, no haga funcionar esta herramienta hasta que las piezas faltantes no hayan sido reemplazadas. De lo contrario puede resultar en una posible lesión personal grave.

## **ACCESORIOS**


Los siguentes accesorios recomendados están disponibles en los Almacenes Sears.

■ Hoja ranuradora delgada de 5 1/2 pulg.

A

**ADVERTENCIA:** Puede ser peligroso usar dispositivos o accesorios que no se hayan recomendado aparezcan en la lista anterior.


## **CARACTERISTICAS**

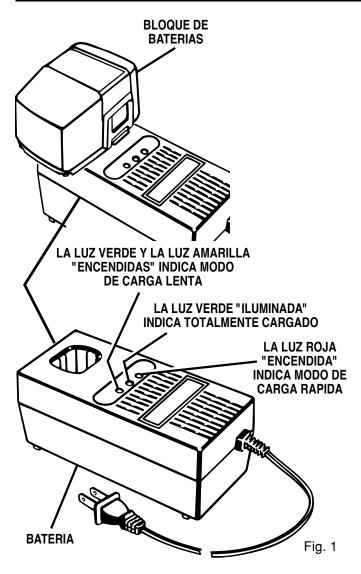

#### **CARGADOR**

Ver Figura 2.

Su cargador está provisto de dos "bocallaves" en la parte trasera para facilitar su almacenamiento colgándolo de manera apropiada. Se deben instalar dos tornillos de modo que la distancia de centro a centro sea de 1 -7/16 pulgadas.

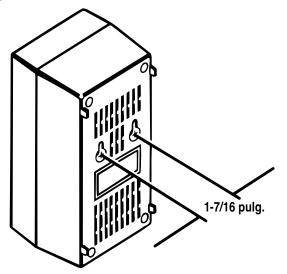

PARTE TRASERA DEL CARGADOR

Fig. 2

#### INFORMACION IMPORTANTE PARA CARGAR BATERIAS CALIENTES

Cuando use su sierra recortadora en forma continua, las baterías en el bloque de baterías puede calentarse. Usted debe dejar enfriar el bloque de baterías durante aproximadamente 30 minutos antes de intentar recargarlo. Cuando el bloque de baterías se descargue y esté caliente, se iluminará la luz amarilla y la luz roja en el cargador de la batería, en vez de la luz roja. La luz amarilla y verde indican modo de arranque suave y cambiarán a verde solamente, indicando modo de carga lenta. La luz roja indica modo de carga rápida, 1 hora de tiempo de carga. La luz verde indica modo de carga lenta, requiriendo carga hasta el día siguiente para que las baterías alcancen su carga total. Si se ilumina la luz verde después que se ha dejado enfriar el bloque de baterías, sáquelo del cargador para que se siga enfriando. Una vez que el bloque de baterías se ha enfriado usted puede recargarlo en el modo de carga rápida, de manera usual. **No** deje un bloque de baterías caliente en el cargador hasta que se enfríe. La luz verde no se apagará cuando el bloque de baterías se enfríe. Si se desea usar el modo de carga rápida, usted debe sacar el bloque de baterías caliente del cargador, dejarlo que se enfríe, luego colocarlo de nuevo en el cargador una vez que se haya enfriado.

**Nota:** Esta situación ocurre solamente cuando el uso continuo de su sierra causa que las baterías se calienten. No ocurre bajo circunstancias normales. Consulte **"CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS"** para carga normal de las baterías. Si el cargador no carga su bloque de baterías bajo circunstancias normales, devuelva **ambos**, el bloque de baterías y el cargador a su centro de reparación Sears más cercano para revisión eléctrica.

## **CARACTERISTICAS**

#### **CONOZCA SU SIERRA RECORTADORA**

Ver Figura 3.

Antes de intentar usar su sierra, familiarícese con todas las características de funcionamiento y con los requerimientos de seguridad.

Las características incluyen mecanismos de ajuste de fácil operación para cortes en bisel y para ajuste de la profundidad de corte, tope de bisel positivo de 0°, bloqueo del husillo y almacenamiento para la llave de las hojas.



**ADVERTENCIA:** Si falta cualquiera de las piezas, no haga funcionar esta herramienta hasta que las piezas faltantes no hayan sido reemplazadas. De lo contrario puede resultar en una posible lesión personal grave.

#### **INTERRUPTOR**


Ver Figura 3.

Su sierra está equipada con un botón de cierre que reduce la posibilidad de puesta en marcha accidental. El botón de cierre está situado en la manija arriba del gatillo. Usted debe oprimir el botón de cierre para poder apretar el gatillo. El cierre se reposiciona automáticamente toda vez que se deje de oprimir el gatillo. **Nota:** Usted puede oprimir el botón de cierre ya sea del lado izquierdo o derecho.

#### **USOS**

(Usar solamente para los propósitos indicados a continuación)

Para cortar todo tipo de productos de madera (madera elaborada, madera laminada y paneles).

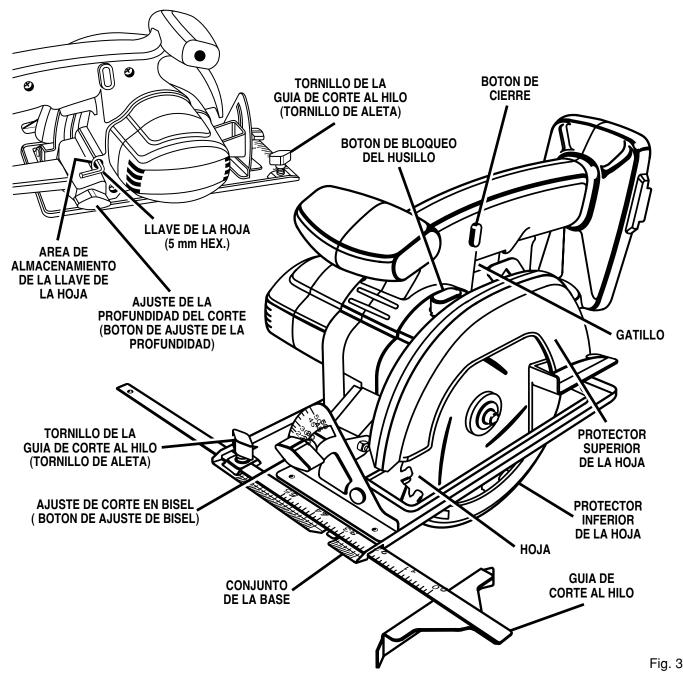



**ADVERTENCIA:** Siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protectores laterales cuando esté utilizando su herramienta. Si no lo hace puede que salten objetos a sus ojos, resultando en una lesión grave.



**ADVERTENCIA:** No permita que su familiaridad con su sierra recortadora interfiera con su atención y prudencia. Recuerde que un descuido de una fracción de segundo puede causar una lesión grave.

#### CARGA DEL BLOQUE DE BATERIAS

El bloque de baterías para esta herramienta ha sido enviado con carga baja para evitar posibles problemas. Por lo tanto usted debe cargarlo hasta que la luz verde situada en la parte delantera del cargador cambie de roja a verde.

**Nota:** Las baterías no alcanzan su carga total la primera vez que son cargadas. Deje que pasen varios ciclos (corte más carga) hasta que las baterías puedan cargarse en su totalidad.

#### PARA CARGAR

- Cargue el bloque de baterías solamente con el cargador suministrado con la herramienta.
- Asegúrese de que la alimentación es el voltaje normal del hogar: 120 voltios, 60 Hz, CA solamente.
- Conecte el cargador a la fuente de alimentación eléctrica.
- Coloque el bloque de baterías en el cargador alineando la nervadura del cargador con la ranura del bloque de baterías.
- Empuje hacia abajo el bloque de baterías para asegurarse de que los contactos del bloque de baterías enganchen debidamente con los contactos del cargador.

- Normalmente, la luz verde y la luz amarilla se iluminarán en el cargador. Esto indica que el cargador está en modo de arranque suave y debe cambiar a modo de carga rápida dentro de 5 minutos. Cuando el cargador está en modo de carga rápida, se iluminará la luz roja. Si después de un período de 15 minutos la luz verde y la luz amarilla permanecen encendidas, saque el bloque de baterías, espere 1 minuto y vuelva a insertar el bloque de baterías en el cargador. Si la luz amarilla y la luz verde continúan iluminadas después de los 15 minutos de espera, el bloque de baterías está dañado y no acepta ser cargado. Devuelva el bloque de baterías a su Centro de Reparación Sears más cercano para su revisión o reemplazo.
- Cuando el bloque de baterías esté totalmente cargado, la luz roja se APAGARA y se ENCENDERA la luz verde.
- Después de uso normal, se requiere una 1 hora de carga para que el bloque de baterías quede totalmente cargado. Se requiere un mínimo tiempo de carga de 1-1/2 horas para recargar una herramienta que esté completamente descargada.
- El bloque de baterías permanecerá ligeramente caliente cuando se está cargando. Esto es normal y no es indicación de problema.
- **No** coloque el cargador en un ambiente de mucho calor o frío. Trabajará mejor a temperatura ambiente pormal
- Cuando las baterías se cargan completamente, desenchufe el cargador de la fuente de energía eléctrica y desconectelo del bloque de baterías.




**ADVERTENCIA:** Siempre saque el bloque de baterías de la sierra cuando esté instalando piezas, haciendo ajustes, instalando o sacando hojas, límpiándola o cuando no está en uso. Al sacar el bloque de baterías evitará la puesta en marcha accidental que podría provocar una lesión personal grave.

#### **DESMONTAJE DEL BLOQUE DE BATERIAS**

■ Ubique los pestillos situados en el extremo del bloque de baterías y oprímalos para sacar el bloque de baterías su sierra. *Ver Figura 4*.



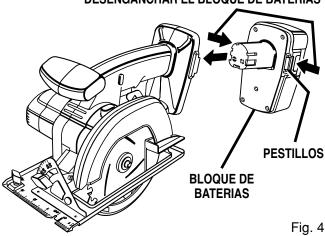

Sague el bloque de baterías de su sierra.

## **INSTALACION DEL BLOQUE DE BATERIAS** *Ver Figura 4.*

- Coloque el bloque de baterías en su sierra. Alinee la nervadura situada dentro de la sierra con la ranura del bloque de baterías.
- Asegúrese de que los pestillos que se encuentran a ambos lados del bloque de baterías se enganchen en su lugar y que el bloque de baterías esté bien asegurado en la sierra antes de comenzar a usarla.



ATENCION: Cuando coloque el bloque de baterías en la sierra, asegúrese de que la nervadura situada dentro de la sierra quede alineada con la ranura del bloque de baterías y que los pestillos se enganchen en su lugar en forma debida. El montaje incorrecto del bloque de baterías puede causar daño a los componentes internos.



ADVERTENCIA: El tamaño máximo de hoja que puede utilizarse en la sierra es una hoja de 5-1/2 pulg. Además, nunca use una hoja que sea demasiado gruesa pues la arandela exterior de la hoja se puede enganchar con la cara plana del husillo. Las hojas más grandes tocarán los protectores de las hojas y las hojas más gruesas evitarán que el tornillo de la hoja asegure bien la hoja en el husillo. Cualquiera de estas dos situaciones puede resultar en un accidente grave.


## PARA ARMAR O SACAR LA HOJA PARA ARMAR LA HOJA:

■ Saque el bloque de baterías de la sierra.



**ADVERTENCIA:** Si no se saca el bloque de baterías de la sierra se puede causar la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.

- Ubique los pestillos situados en el extremo del bloque de baterías y oprímalos para sacar el bloque de baterías de su sierra. *Ver Figura 4*.
- Saque la llave de la hoja (llave hexagonal de 5 mm) del área de almacenamiento. *Ver Figura 3.*
- Oprima el botón de bloqueo del husillo y saque el tornillo de la hoja y la arandela exterior de la hoja. Ver Figura 5.

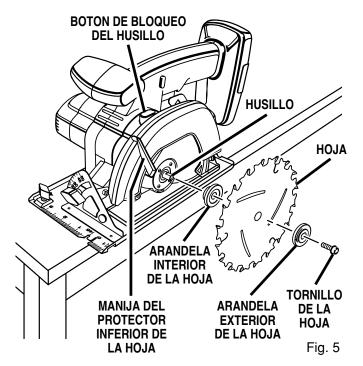

**Nota:** Gire el tornillo de la hoja a la derecha para sacarlo.

■ Coloque una gota de aceite en la arandela interior de la hoja y en la arandela exterior de la hoja en el lugar donde tocan la hoja.



**ADVERTENCIA:** Si se ha sacado la arandela interior, instálela nuevamente antes de colocar la hoja en el husillo. De lo contrario puede causar un accidente pues la hoja no quedará debidamente apretada.

- Coloque la hoja de la sierra en el husillo, dentro del protector inferior de la hoja. Nota: Los dientes de la hoja deben quedar dirigidos hacia ariba en la parte delantera de la sierra como se muestra en la Figura 5.
- Vuelva a colocar la arandela exterior de la hoja.
- Oprima el botón de bloqueo del husillo, luego vuelva a colocar el tornillo de la hoja. Apriete firmemente el tornillo de la hoja.

**Nota:** Gire el tornillo de la hoja a la izquierda para apretarlo.

Guarde nuevamente la llave de la hoja en el área de almacenamiento.

RECUERDE: Nunca use una hoja que sea demasiado gruesa pues permitirá que la arandela exterior de la hoja se enganche con el lado plano del husillo.


#### PARA LA SACAR LA HOJA:

■ Saque el bloque de baterías de la sierra.



**ADVERTENCIA:** Si no se saca el bloque de baterías de la sierra se puede causar la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.

- Saque la llave de la hoja del área de almacenamiento. Ver Figura 3.
- Coloque su sierra como se muestra en la Figura 6, oprima el botón de bloqueo del husillo y saque el tornillo de la hoja. Nota: Gire el tornillo de la hoja a la derecha para sacarlo.
- Saque la arandela exterior de la hoja. Ver Figura 5.
  Nota: En este momento se puede sacar la hoja.

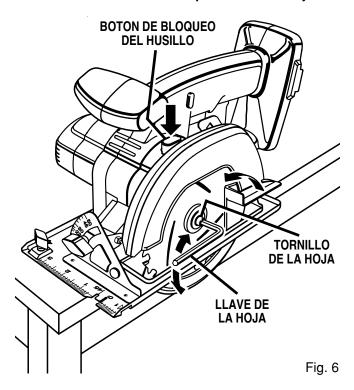

#### LAS HOJAS DE LA SIERRA

Las mejores hojas de sierra no cortarán eficientemente si no se mantienen limpias, afiladas y debidamente ajustadas. Si se usa una hoja desafilada, su sierra será sometida a una carga pesada y aumentará el peligro de retroceso. Mantenga hojas adicionales a la mano, de manera que siempre tenga hojas afiladas disponibles.

La goma y la resina de la madera que se ha endurecido en las hojas hará más lenta la sierra. Use un quitagoma y quitaresina, agua caliente o kerosén para sacar estas acumulaciones. **No use gasolina.** 


#### SISTEMA DE PROTECCION DE LA HOJA

El protector inferior de la hoja se ha instalado en su sierra recortadora para su protección y seguridad. No debe ser modificado por ningún motivo. Si se daña o comienza a cerrarse en forma lenta o se atasca, no utilice la sierra hasta que el daño no haya sido reparado o el protector reemplazado. Siempre mantenga el protector en la posición de funcionamiento cuando esté usando su sierra.



**PELIGRO:** Cuando esté efectuando cortes completos, el protector inferior de la hoja no cubre la hoja por el lado inferior de la pieza de trabajo. Debido a que la hoja está expuesta por el lado de abajo, mantenga las manos y los dedos alejados del área de corte. Cualquier parte de su cuerpo que toque la hoja giratoria resultará en una lesión grave. *Ver Figura 7.* 

#### EL PROTECTOR INFERIOR DE LA HOJA ESTA LEVANTADO CUANDO SE HACE UN CORTE

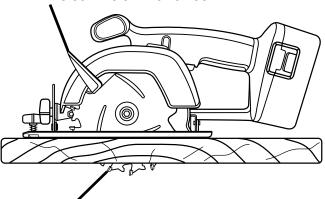


HOJA EXPUESTA POR LA PARTE INFERIOR DE LA PIEZA DE TRABAJO

Fig. 7

Nunca use la sierra cuando el protector no esté funcionando correctamente. El protector debe ser revisado para verificar su funcionamiento correcto antes de cada uso. Si deja caer la sierra, revise el protector inferior de la hoja y el tope para verificar si está dañado, en todos los ajustes de profundidad antes de volver a usarlo. Nota: El protector está funcionando correctamente cuando se mueve libremente y vuelve rápidamente a la posición cerrada. Si por cualquier motivo el protector inferior de la hoja no se cierra libremente, antes de usarlo llévelo a su Centro Sears de Reparaciones y Repuestos para su reparación.

#### **RETROCESO**

Ver Figura 8.

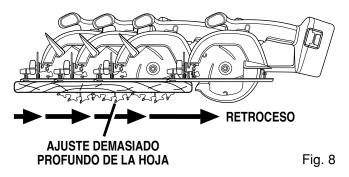

#### La mejor protección contra el retroceso es evitar las prácticas peligrosas.


El retroceso ocurre cuando la hoja se detiene rápidamente y la sierra es lanzada para atrás hacia usted. La detención de la hoja es causada por cualquier acción que aprieta la hoja en la madera.



PELIGRO: Suelte inmediatemente el gatillo si la hoja se atasca o la sierra se detiene. El retroceso puede hacerle perder el control de su sierra. La pérdida del control puede causar una lesión grave.

#### **EL RETROCESO ES CAUSADO POR:**


- Ajuste incorrecto de la profundidad de la hoja. Ver Figura 8.
- Corte en una madera que tiene nudos o clavos.
- Torsión de la hoja cuando se está haciendo el corte.
- Ejecución de un corte con una hoja no afilada, cubierta de suciedad o con una hoja que está incorrectamente ajustada.
- Apoyo incorrecto de la pieza de trabajo. Ver Figura 9.

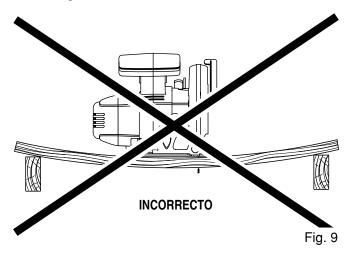

- Cuando se fuerza un corte.
- Corte de madera húmeda o combada.
- Mal uso de la herramienta o procedimientos incorrectos de funcionamiento.

## PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE **RETROCESO:**

■ Siempre mantenga un ajuste de altura correcto de la hoja - el ajuste de altura correcto de la hoja para todos los cortes no debe ser superior a 1/4 de pulgada por el lado inferior del material que va a ser cortado. Ver Figura 10. Un diente de la hoja por debajo del material que vá a ser cortado resulta en una acción de corte más eficaz.

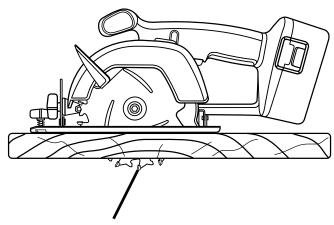

AJUSTE CORRECTO DE ALTURA DE LA HOJA = HOJA EXPUESTA 1/4 DE PULGADA O MENOS EN EL LADO INFERIOR DE LA PIEZA DE TRABAJO

- Inspeccione si la pieza tiene nudos o clavos antes de comenzar el corte. Nunca haga un corte sobre un nudo o clavos.
- Haga cortes rectos. Siempre use una guía de borde recto cuando esté efectuando cortes al hilo. Esto ayuda a evitar que la hoja se tuerza en el
- Siempre utilice hojas limpias, afiladas y debidamente ajustadas. Nunca haga cortes con hojas desafiladas.
- Para evitar pellizcar la madera, apoye debidamente la pieza de trabajo antes de comenzar el corte. En la Figuras 9 y 11 se muestra la manera correcta e incorrecta de apoyar maderos largos.

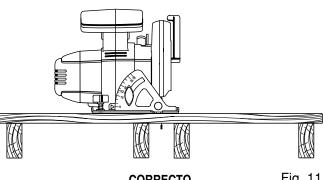


Fig. 11 **CORRECTO** 

- Al hacer el corte use una presión firme e uniforme. Nunca fuerce los cortes.
- No corte madera que esté combada o húmeda.
- Siempre sujete firmemente con ambas manos la sierra y mantenga su cuerpo en posición equilibrada para que pueda resistir los retrocesos si es que se produjeran.

Cuando use su sierra siempre manténgase alerta y esté en control. No levante la sierra de la pieza de trabajo cuando la hoja esté girando.

## AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL CORTE

Siempre mantenga un ajuste de altura correcto de la hoja. El ajuste de altura correcto de la hoja para todos los cortes no debe ser superior a 1/4 de pulgada por el lado inferior del material que va a ser cortado. Un ajuste de altura mayor de la hoja aumentará la posibilidad de retroceso y el corte resultará áspero.


#### PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA HOJA

Saque el bloque de baterías de la sierra.



**ADVERTENCIA:** Si no se saca el bloque de baterías de la sierra se puede causar la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.


■ Afloje el botón de ajuste de la profundidad. Ver Figura 12.

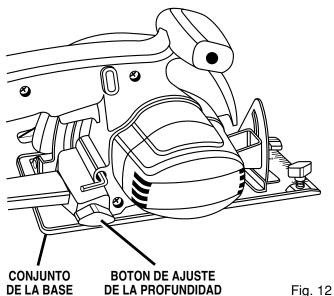


- Mantenga la base plana contra la pieza de trabajo y levante o baje la sierra hasta que se obtenga la altura requerida.
- Apriete firmemente el botón de ajuste de la profundidad.

#### PARA COMENZAR UN CORTE

Aprenda a usar correctamente su sierra. *Ver Figura 13.* 

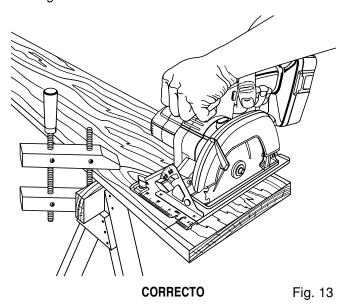

Nunca use su sierra como se muestra en la Figura 14.

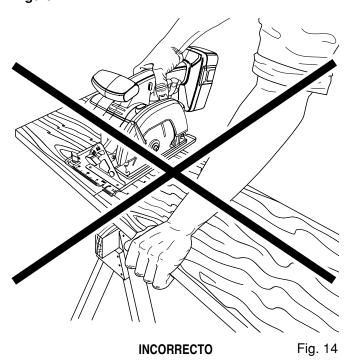

Nunca coloque su mano en la pieza de trabajo detrás de la sierra cuando está haciendo el corte.



**ADVERTENCIA:** Para hacer los cortes de manera más facil y más segura, siempre mantenga un buen control de su sierra. La pérdida de control puede causar un accidente que resulte en una posible lesión grave.


#### PARA AYUDAR A MANTENER EL CONTROL:

- Siempre apoye la pieza de trabajo cerca del corte.
- Apoye la pieza de trabajo de modo que el corte quede a su izquierda.
- Sujete la pieza de trabajo de modo que no se moverá cuando está haciendo el corte.


Coloque la pieza de trabajo con el lado bueno hacia abajo. **Nota:** El lado bueno es el lado en el cual la apariencia es importante.

Antes de comenzar un corte, trace una línea de guía a lo largo de la línea de corte deseada. Luego coloque el borde delantero de la base en esa parte de su pieza de trabajo que está firmemente apoyada. *Ver Figura 13.* 

Nunca coloque la sierra en la parte de la pieza de trabajo que se desprenderá cuando el corte sea hecho. Ver Figura 15.

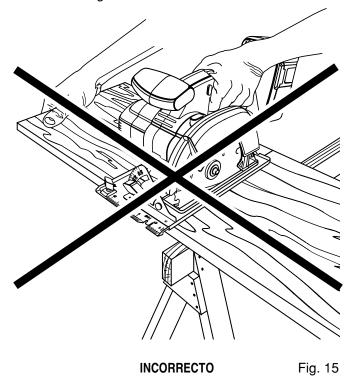

Sujete firmemente la sierra con ambas manos. *Ver Figura 16.* 

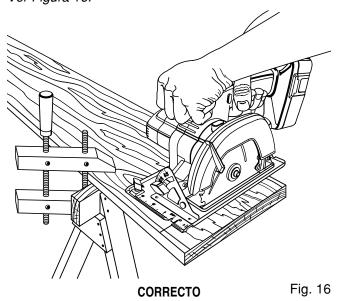

Oprima el botón de cierre y apriete el gatillo para poner en marcha la sierra. **Siempre** deje que la hoja alcance la velocidad total, luego guíe la sierra hacia la pieza de trabajo.



**ADVERTENCIA:** Si la hoja toca la pieza de trabajo antes de que alcance su velocidad total podría causar retroceso de la sierra hacia usted resultando en una lesión grave.

Cuando haga un corte use una presión constante e uniforme. Si fuerza la sierra producirá cortes ásperos, puede acortar la vida útil de la sierra y causar retroceso.

#### **RECUERDE:**

Cuando está haciendo cortes completos, el protector inferior de la hoja no cubre la hoja, dejándola expuesta por el lado inferior del trabajo. Mantenga sus manos y dedos alejados del área del corte. Cualquier parte de su cuerpo que toque la hoja que gira resultará en una lesión grave.


Después de completar el corte suelte el gatillo y deje que la hoja se detenga completamente. No saque la sierra de la pieza de trabajo hasta que la hoja no se haya detenido completamente.



**ATENCION:** Al levantar la sierra del trabajo, la hoja queda expuesta por el lado inferior de su sierra hasta que el protector inferior de la hoja se cierra. Asegúrese de que el protector inferior de la hoja esté cerrado antes de depositar su sierra en una superficie de trabajo.

## PARA HACER UN CORTE TRANSVERSAL O AL HILO

Cuando haga un corte transversal o al hilo, alinee su línea de corte con la entalladura exterior de la guía de la hoja situada en la base de la sierra, como se muestra en la Figura 17.

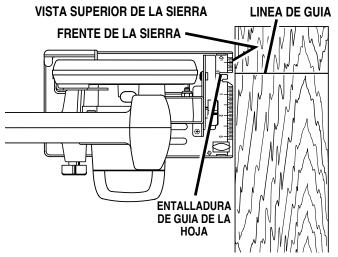


ALINEE LA ENTALLADURA EXTERIOR DE GUIA DE LA HOJA SITUADA EN LA BASE DE LA SIERRA CON LA LINEA DE CORTE COMO SE MUESTRA CUANDO HAGA CORTES TRANSVERSALES O CORTES AL HILO

Fig. 17

Debido a que los grosores de las hojas varían, siempre haga un corte de prueba en un material sobrante a lo largo de la línea de guía para determinar cuanto, si así fuera, debe desviarse de la línea de guía para producir un corte exacto. **Nota:** La distancia desde la línea del corte a la línea de guía es la cantidad que usted debe desviar la línea de guía.

## ESCALA DE ANCHO DE CORTE

Ver Figura 18.

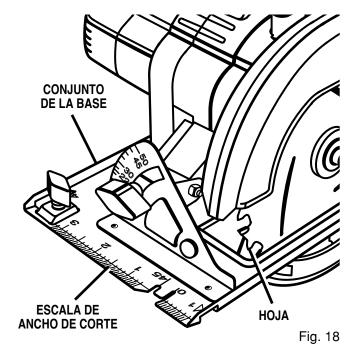

Se ha provisto una escala de ancho de corte en la base de la sierra. Cuando se hacen cortes derechos transversales o cortes al hilo, la escala puede utilizarse para medir hasta cuatro pulgadas por el lado derecho de la sierra. Puede utilizarse para medir hasta una pulgada por el lado izquierdo de la hoja.

#### **GUIA DE CORTE AL HILO (GUIA DE BORDE)**

Use la guía de corte al hilo provista con su sierra cuando haga cortes al hilo anchos. Se ha provisto una escala de cinco pulgadas en la guía de corte al hilo. Cuando use la escala de ancho de corte de la base conjuntamente con la guía de corte al hilo, se pueden hacer cortes de hasta 6 pulg. a la izquierda de la hoja o de 8-3/4 pulg. a la derecha de la hoja.


Ayuda a evitar que la hoja se tuerza en el corte. La torsión de la hoja en un corte puede causar retroceso.

#### PARA ARMAR LA GUIA DE CORTE AL HILO

■ Saque el bloque de baterías de la sierra.



**ADVERTENCIA:** Si no se saca el bloque de baterías de la sierra se puede causar la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.

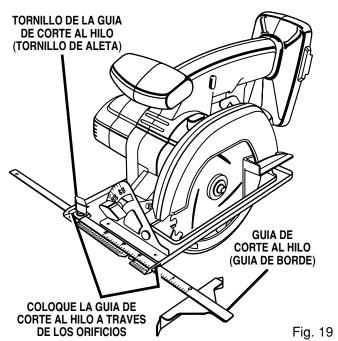

- Coloque la guía de corte al hilo a través de los orificios en la base de la sierra como se muestra en la Figura 19.
- Ajuste la guía de corte al hilo a la anchura necesaria.
- Apriete firmemente el tornillo de la guía de corte al hilo (tornillo de aleta).


Cuando use una guía de corte al hilo, coloque la cara de la guía de corte al hilo firmemente contra el borde de la pieza de trabajo. Esto permite hacer un corte limpio y la hoja no queda apretada en el corte. El borde de guía del trabajo debe estar derecho para que su corte quede derecho. Tenga cuidado para evitar que la hoja se quede atascada en el corte.

## METODO ALTERNATIVO PARA CORTES AL HILO

Ver Figura 20.

Usando mordazas en C, sujete firmemente una regla a la pieza de trabajo y guíe la sierra a lo largo de la regla para lograr un corte al hilo derecho. No atasque la hoja en el corte.


#### METODO ALTERNATIVOPARA CORTES AL HILO

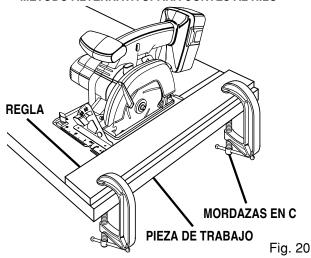

#### PARA HACER CORTES EN BISEL

El ángulo de corte de su sierra puede ser ajustado a cualquier ajuste deseado entre cero y 50°. **Nota:** Cuando haga cortes en bisel a 50°, la hoja debe estar ajustada para corte a la profundidad máxima.

Cuando haga cortes en bisel de 45° hay una entalladura en la base de la sierra para ayudarle a alinear la hoja con la línea de corte. *Ver Figura 21.* 

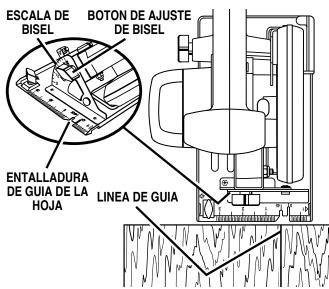


ALINEE LA ENTALLADURA INTERIOR DE GUIA DE LA HOJA SITUADA EN LA BASE DE LA SIERRA CON LA LINEA DE CORTE COMO SE ILUSTRA CUANDO HAGA CORTES EN BISEL DE  $45^{\circ}$  Fig. 21

Alinee su línea de corte con la entalladura de guía inferior de la hoja en la base de la sierra cuando haga cortes en bisel de 45°.

Dado que los grosores de las hojas varían y diferentes ángulos requieren ajustes diferentes, siempre haga un corte de prueba en un material que no va usar a lo largo de una línea de guía para determinar cuanto debe desviar la línea de guía en la madera que va a cortar.

Cuando haga un corte en bisel sostenga su sierra firmemente con ambas manos como se muestra en la Figura 22.

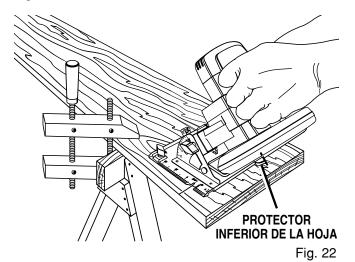

Haga descansar el borde delantero de la base en la pieza de trabajo. Oprima el botón de cierre y apriete el gatillo para poner en marcha la sierra. **Siempre** deje que la hoja alcance la velocidad total, luego guíe la sierra hacia la pieza de trabajo.



**ADVERTENCIA:** Si la hoja toca la pieza de trabajo antes de que alcance su velocidad total podría causar retroceso de la sierra hacia usted resultando en una lesión grave.

Después de completar su corte, suelte el gatillo y deje que la hoja se detenga completamente. **Después** de que la hoja se ha detenido completamente, levante la sierra del trabajo.

#### PARA REGULAR EL AJUSTE EN BISEL

■ Saque el bloque de baterías de la sierra.




**ADVERTENCIA:** Si no se saca el bloque de baterías de la sierra se puede causar la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.

- Afloje el botón de ajuste de bisel. *Ver Figura 21*.
- Levante el extremo de la caja del motor de la sierra hasta que alcance el ajuste de ángulo deseado en la escala de bisel. *Ver Figura 21.*
- Apriete firmemente el botón de ajuste de bisel.



**ADVERTENCIA:** Si se intenta hacer un corte en bisel sin que el botón esté firmemente apretado se puede producir una lesión grave.

#### **TOPE POSITIVO DE BISEL DE 0°**

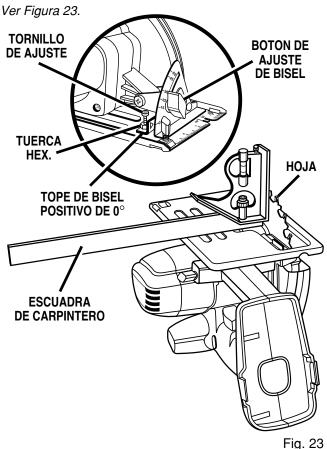

Su sierra tiene un tope positivo de bisel de  $0^\circ$  que ha sido ajustado en la fábrica para asegurar un ángulo de  $0^\circ$  de la hoja de su sierra cuando se hacen cortes de  $90^\circ$ . Sin embargo, puede producirse desalineamiento durante el embarque.

#### **PARA VERIFICAR**

■ Saque el bloque de baterías de la sierra.



**ADVERTENCIA:** Si no se saca el bloque de baterías de la sierra se puede causar la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.

- Coloque la sierra al revés en un banco. Ver Figura 23.
- Usando una escuadra de carpintero, revise la perpendicularidad de la hoja de la sierra en relación a la base de la sierra.

#### **PARA AJUSTAR**

Saque el bloque de baterías de la sierra.



**ADVERTENCIA:** Si no se saca el bloque de baterías de la sierra se puede causar la puesta en marcha accidental causando una posible lesión personal grave.

- Afloje el botón de ajuste del bisel.
- Afloje la tuerca hexagonal que sujeta el tornillo de ajuste.
- Gire el tornillo y ajuste la base hasta que quede perpendicular a la hoja de la sierra.

■ Apriete firmemente la tuerca hexagonal y el botón de ajuste del bisel.



**ADVERTENCIA:** Si trata de hacer cortes sin apretar firmamente el botón de ajuste de bisel se puede producir una lesión grave.

## PARA HACER CORTES DE CAVIDADES Ver Figura 24.



**ADVERTENCIA:** Siempre regule el ajuste de corte en bisel a cero antes de hacer un corte de cavidad. Si intenta hacer un corte de cavidad en cualquier otro ajuste, puede resultar en pérdida de control de la sierra posiblemente causando una lesión grave.

Regule el ajuste de bisel a cero, coloque la hoja a la altura de corte correcto y gire hacia arriba el protector de la hoja inferior usando la manija del protector inferior de la hoja.

## Siempre levante el protector inferior con la manija para evitar lesiones graves.

Mientras sujeta el protector de la hoja inferior con la manija, haga descansar firmemente la parte delantera de la base de modo que quede plana contra la pieza de trabajo, con la parte trasera de la manija levantada de modo que la hoja no toque el trabajo. *Ver Figura 24*.

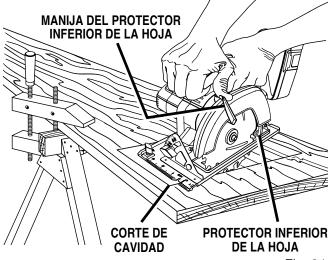


Fig. 24

Oprima el botón de cierre y apriete el gatillo para poner en marcha la sierra. Siempre deje que la hoja alcance la velocidad plena y entonces lentamente baje la hoja hacia la pieza de trabajo hasta que la base quede plana contra la pieza de trabajo.

Después de que complete el corte suelte el gatillo y deje que la hoja se detenga completamente. Después de que la hoja se ha detenido levántela de la pieza de trabajo. Las esquinas pueden entonces ser perfeccionadas con una sierra manual o con una sierra alternativa.



**ADVERTENCIA:** Nunca sujete el protector inferior de la hoja de modo que quede en la posición elevada. Si se deja la hoja expuesta se pueden causar lesiones graves.

## **MANTENIMIENTO**



**ADVERTENCIA:** Cuando repare la herramienta use solamente repuestos auténticos Craftsman. El uso de cualquier otro repuesto puede crear un riesgo o dañar el producto.

Evite usar solventes cuando limpie las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diversos tipos de solventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Use paños limpios para sacar la suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.



**ADVERTENCIA:** Evite en todo momento que los líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Ellos contienen productos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

**No** haga uso abusivo de las herramientas mecánicas. El uso abusivo puede dañar la herramienta y también la pieza de trabajo.

Solamente las piezas mostradas en la lista de piezas, en la página 21, están destinadas a ser reparadas o reemplazadas por el cliente. Todas las otras piezas deben ser reemplazadas en un Centro de Servicio Sears.



ADVERTENCIA: No trate de modificar esta herramienta ni de crear accesorios no recomendados para su uso con esta herramienta. Cualquiera alteración o modificación se considera mal uso y puede resultar en una condición peligrosa que cause una posible lesión personal grave.

#### **BATERIAS**

El bloque de baterías de su sierra está equipado con 15 baterías de níquel y cadmio recargables. La duración del servicio de cada carga dependerá del tipo de trabajo que esté realizando.

Las baterías en esta herramienta han sido diseñadas para proveer duración máxima sin problemas. Sin embargo, como todas las baterías, eventualmente se agotarán. **No** desarme el bloque de baterías ni intente reemplazar las baterías. La manipulación de estas baterías, especialmente cuando esté usando anillos y joyas, puede resultar en una quemadura grave.

Para obtener la vida útil más larga de las baterías, sugerimos lo siguiente:

- Guarde y cargue las baterías en un lugar fresco. Las temperaturas superiores a la temperatura ambiente normal acortarán la vida útil de las baterías.
- Nunca guarde las baterías descargadas. Cárguelas inmediatamente después que se han descargado.
- Todas las baterías pierden gradualmente su carga. Mientras más alta es la temperatura, más rápidamente pierden la carga. Si guarda su herramienta por períodos de tiempo prolongados sin usarla, cargue las baterías cada mes o cada dos meses. Esta práctica prolongará la vida útil de las baterías.



Para conservar los recursos naturales le rogamos reciclar o eliminar el bloque de baterías de manera apropriada.

Este producto contiene una batería de níquel y cadmio. Las leyes locales, estatales y federales pueden prohibir que las baterías usadas sean descartadas en la basura común.


Consulte con las autoridades locales de eliminación de desechos para obtener información sobre las opciones de reciclaje y/o eliminación de estos productos.

## DESMONTAJE DEL BLOQUE DE BATERIAS Y PREPARACION PARA EL RECICLAJE.



ADVERTENCIA: Después de sacar el bloque de de baterías, cubra los bornes del bloque de batería con cinta adhesiva resistente. No intente destruir, desarmar la batería o sacar cualquiera de sus componentes. Las baterías de níquel y cadmio deben ser recicladas o descartadas de manera adecuada. Igualmente, nunca toque ambos bornes con objetos metálicos y/o una parte del cuerpo pues se pueden producir cortocircuitos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si no se cumplen estas advertencias, se puede producir un incendio y/o lesión grave.

NOTAS

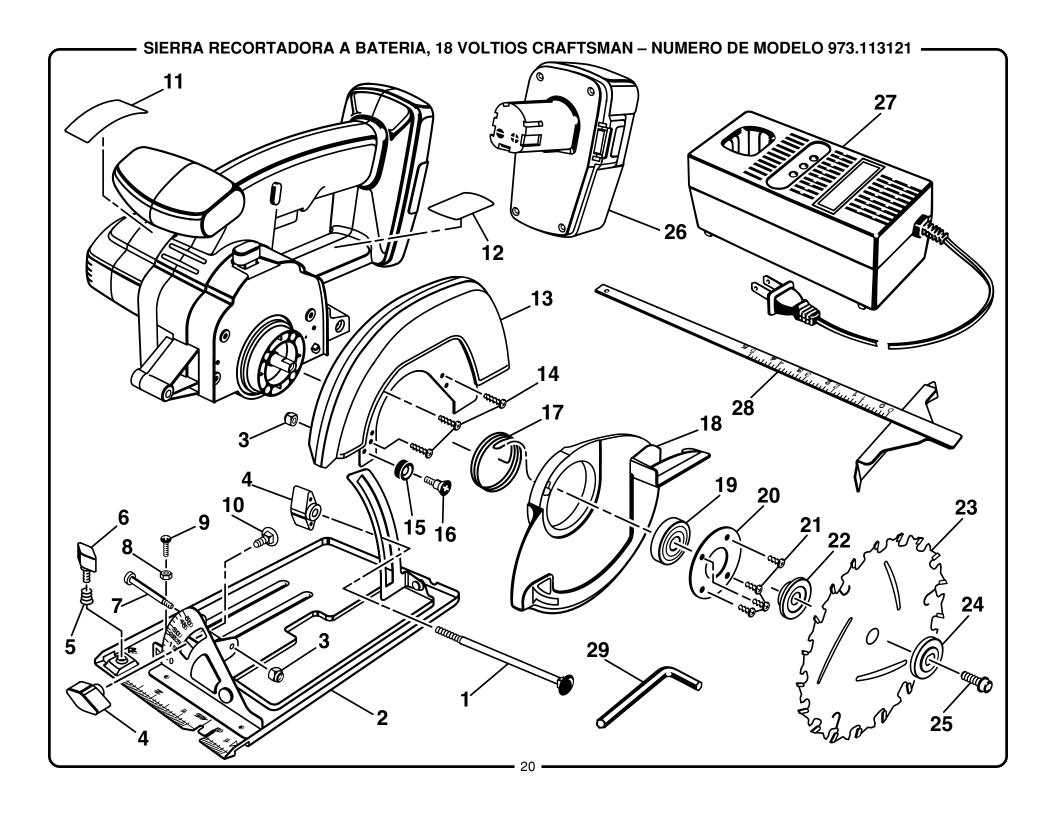

## SIERRA RECORTADORA A BATERIA, 18 VOLTIOS CRAFTSMAN – NUMERO DE MODELO 973.113121 -

El número de modelo se encuentra en una placa situada en la caja del motor. Siempre mencione el número del modelo en toda la correspondencia referente a su **SIERRA RECORTADORA A BATERIA, 18 VOLTIOS** o cuando haga pedidos de repuestos.

## VER LA ULTIMA PAGINA PARA LAS INSTRUCCIONES COMO PEDIR REPUESTOS

#### LISTA DE REPUESTOS

Nº de Ref.	Número de Repuesto	Descripción Cant.	Nº de Ref.	Número de Repuesto	Descripción Cant.
1	975546-000	Perno de Carrocería (M6 x 102 mm) 1	17	6867201	Resorte 1
2	975547-000	Conjunto de la Base1	18	5599402	Protector Inferior de la Hoja1
3	975544-000	Contratuerca2	19	6807001	Cojinete de Bola (NTN #6000ZZ) 1
4	975548-000	Botón 2	20	6850303	Retén de Cojinete1
5	975552-000	Resorte 1	21	6600506	Tornillo de Retén de Cojinete4
6	975551-000	Tornillo de Aleta1	22	6112004	Arandela Inferior de la Hoja1
7	975549-000	Tornillo de la Base1	23	* 982296-001	Hoja de Sierra1
8	975559-000	Tuerca Hex 1	24	975533-000	Arandela Exterior de la Hoja1
9	975558-000	Tornillo 1	25	975532-000	Tornillo de la Hoja1
10	975550-000	Perno de Carrocería (M6 x 13 mm) 1	26	** Art. № <u>9</u> 11103	Bloque de Baterías (982321-001) 1
11	983411-001	Placa de Datos1	27	** Art. № <u>9</u> 11059	Cargador de la Batería (981831-002) 1
12	975557-000	Etiqueta de Advertencia1	28	975554-000	Guía de Corte al Hilo1
13	6440402	Protector Superior de la Hoja1	29	975553-000	Llave de la Hoja (5 mm Hex.) 1
14	975543-000	Tornillo de Protector Superior de la Hoja 3	30	975555-000	Estuche – No se muestra1
15	975542-000	Tope 1	31	981918-001	Estuche Combinado de Transporte
16	975541-000	Tornillo de Tope1			No se Ilustra1
				983000-054	Manual del Usuario

<sup>\*</sup> Disponsible en su Almacén Sears o en el Almacén Sears de Ventas por Catálogo más cercano.

<sup>\*\*</sup> Puede ser Comprado a Través de RSOS (Sistema de Pedidos Especial de Venta al Detalle)

# Get it fixed, at your home or ours!

## **Your Home**

For repair—in your home—of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup> (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

## **Our Home**

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR<sup>SM</sup>

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937) www.sears.ca

